





Bohren Sie mit einem 6mm Betonbohrer die Löcher für die Fußhalterungen.  
Stecken sie nun die mitgelieferten Dübel ein und verschrauben sie die Halterungen.

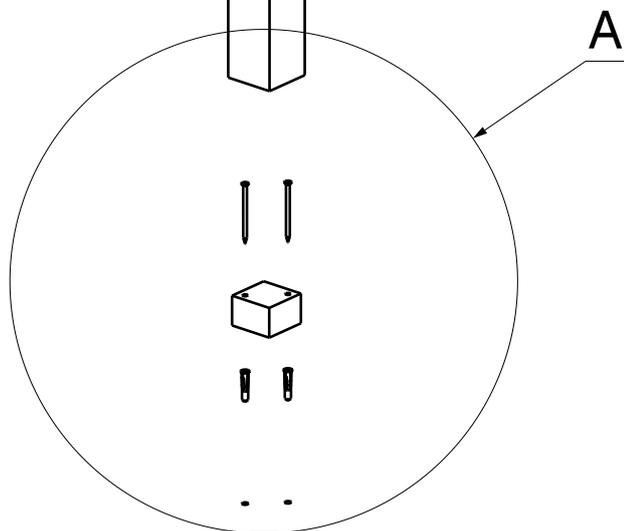

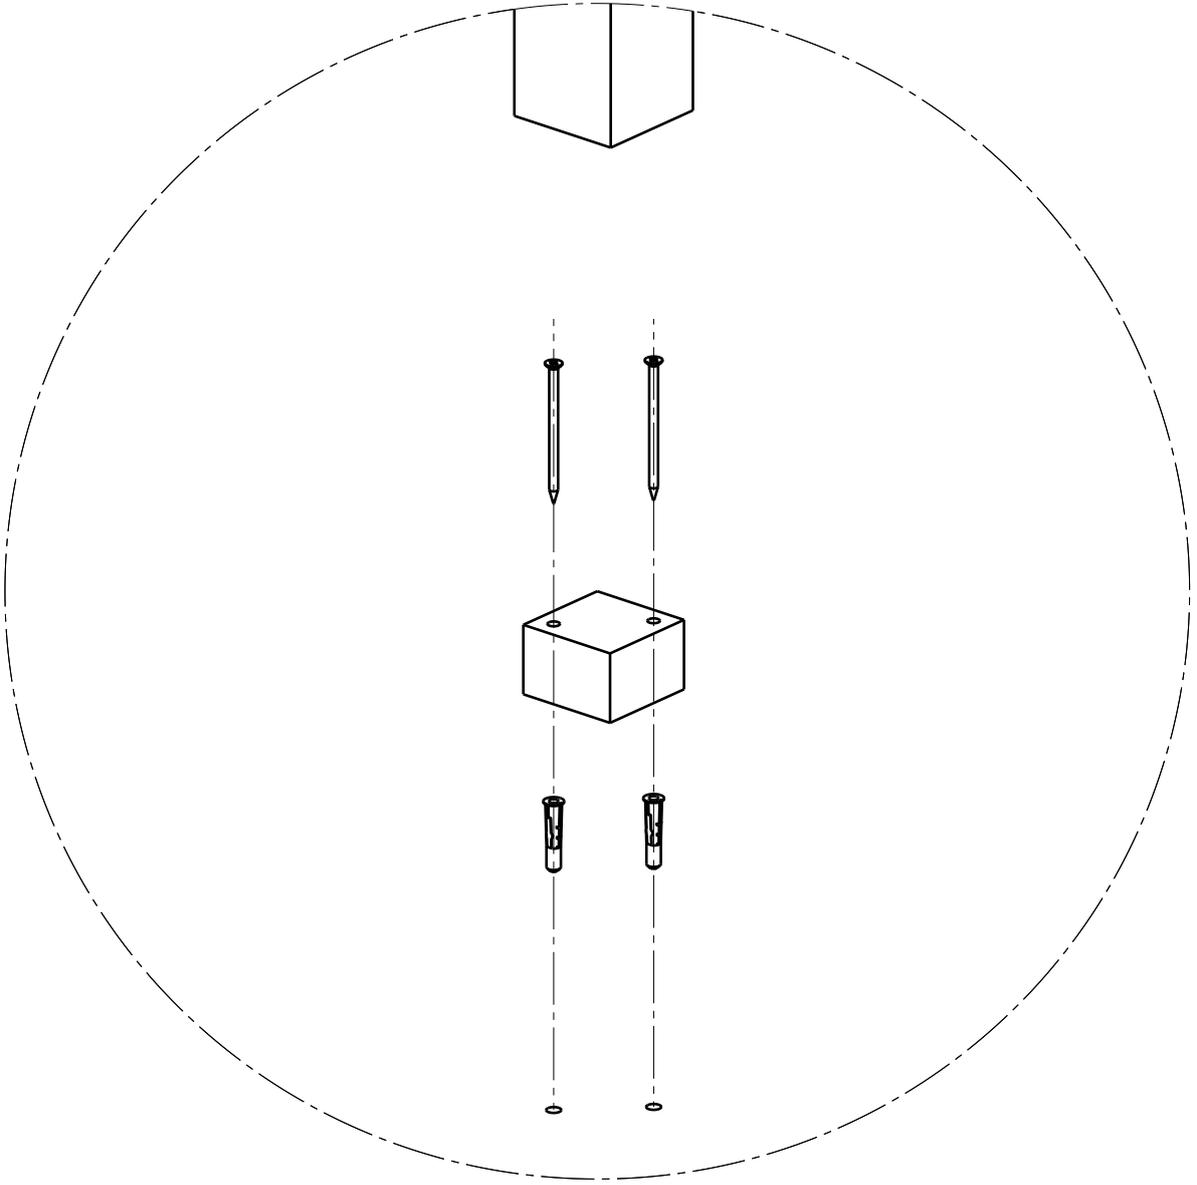

Detail A

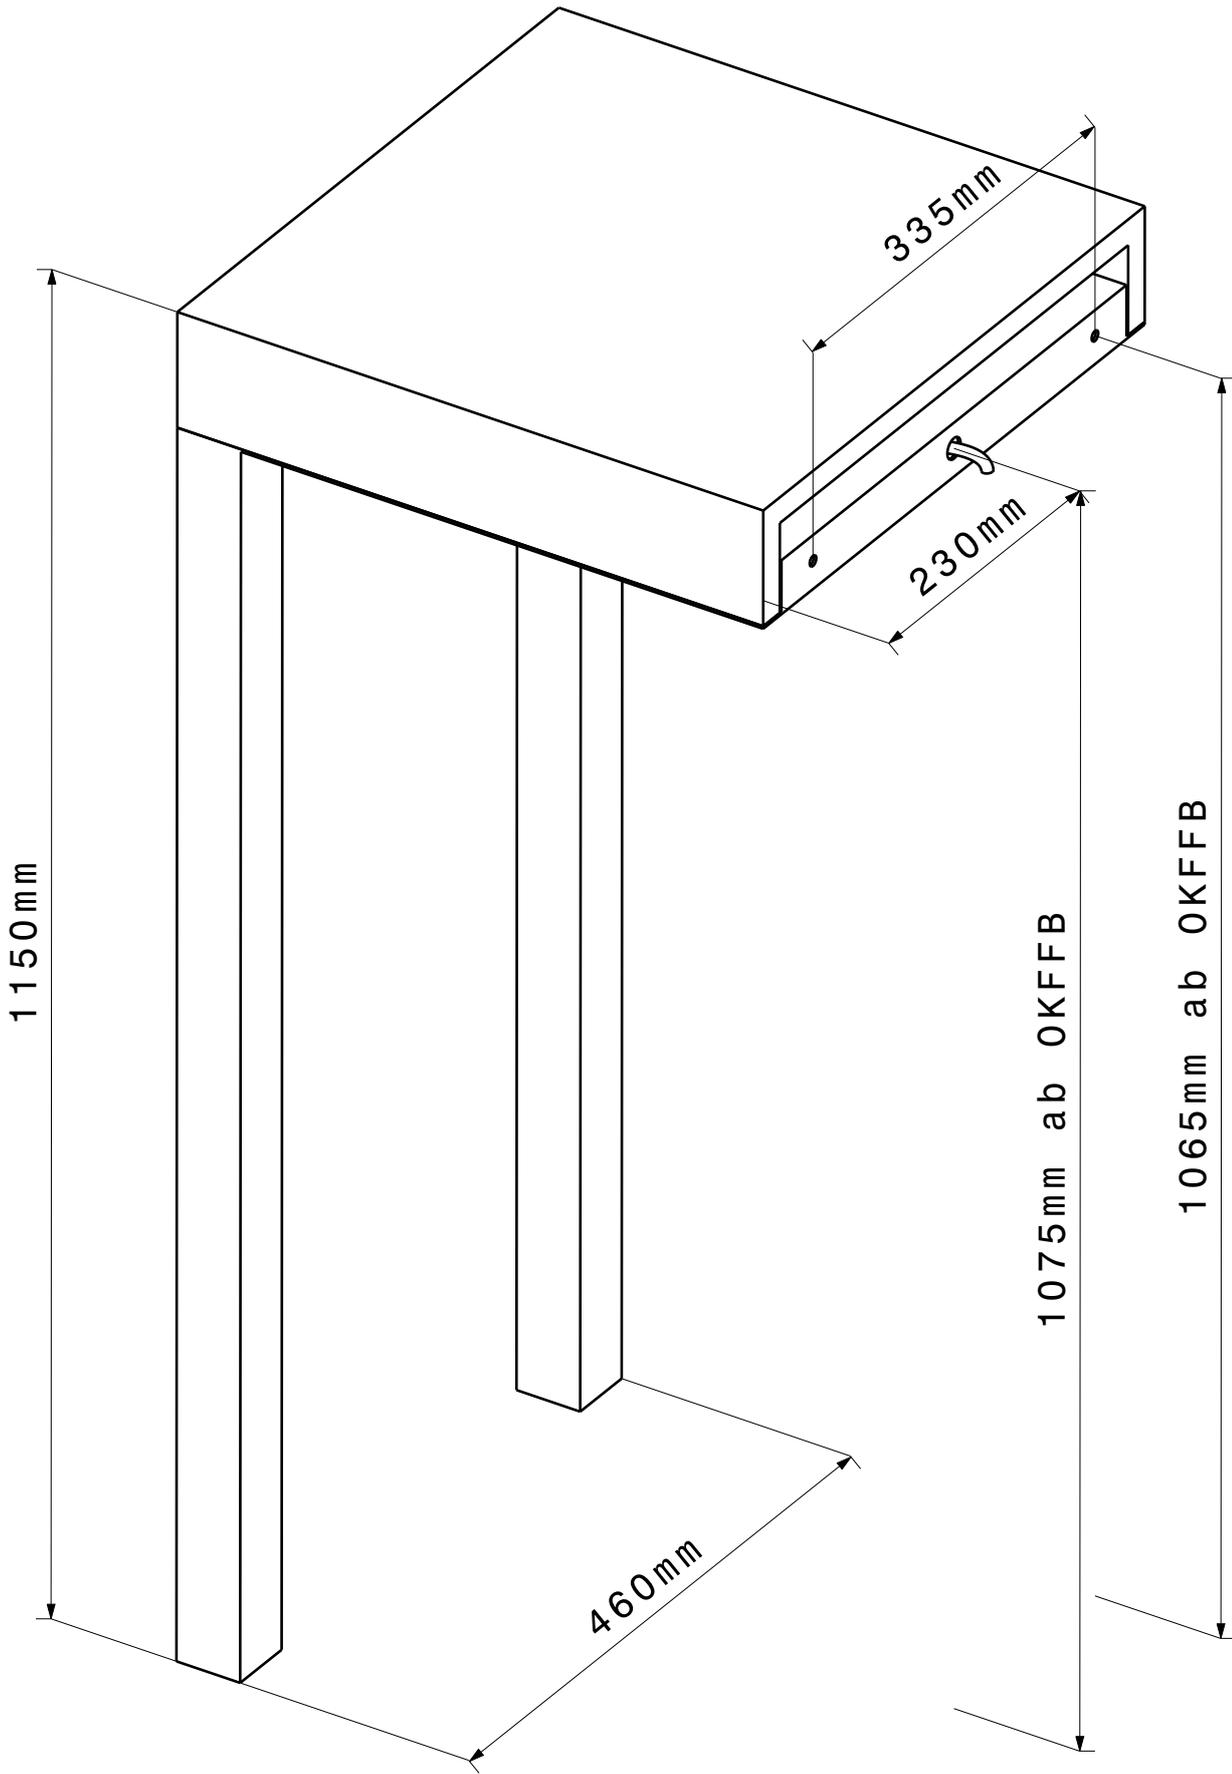

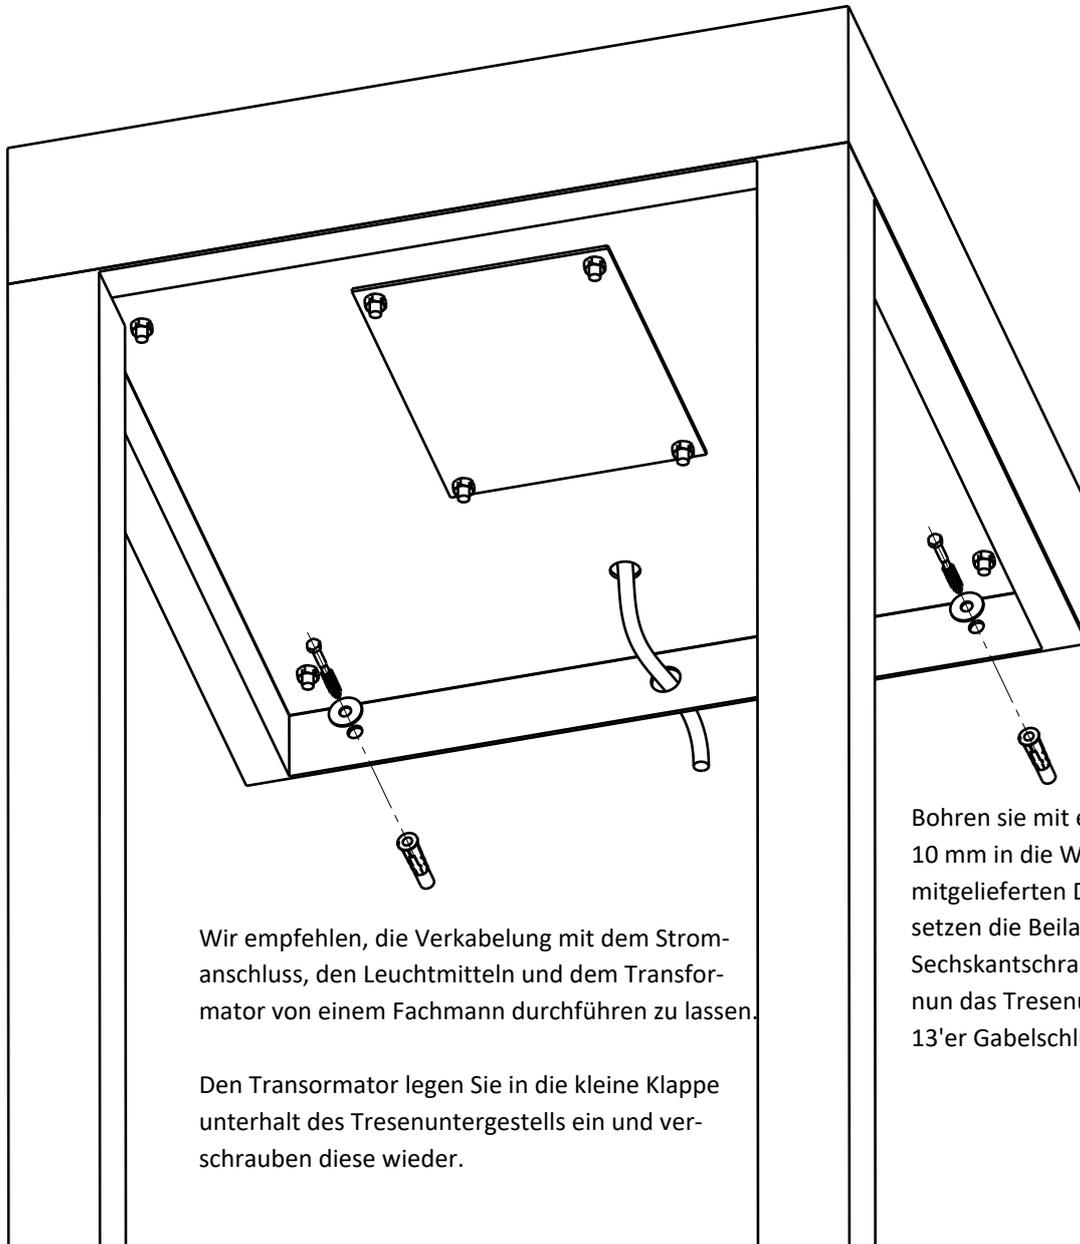

Wir empfehlen, die Verkabelung mit dem Stromanschluss, den Leuchtmitteln und dem Transformator von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Den Transformator legen Sie in die kleine Klappe unterhalb des Tresenuntergestells ein und verschrauben diese wieder.

Bohren sie mit einem Betonbohrer 10 mm in die Wand, stecken Sie die mitgelieferten Dübel 10 mm ein und setzen die Beilagscheiben auf die Sechskantschrauben und schrauben nun das Tresenuntergestell mit einem 13'er Gabelschlüssel an die Wand.