



Zeichnen Sie die Bohrlöcher mit Hilfe einer Wasserwaage an. Je nachdem ob der Spiegel im Hochformat oder im Querformat angebracht werden soll.

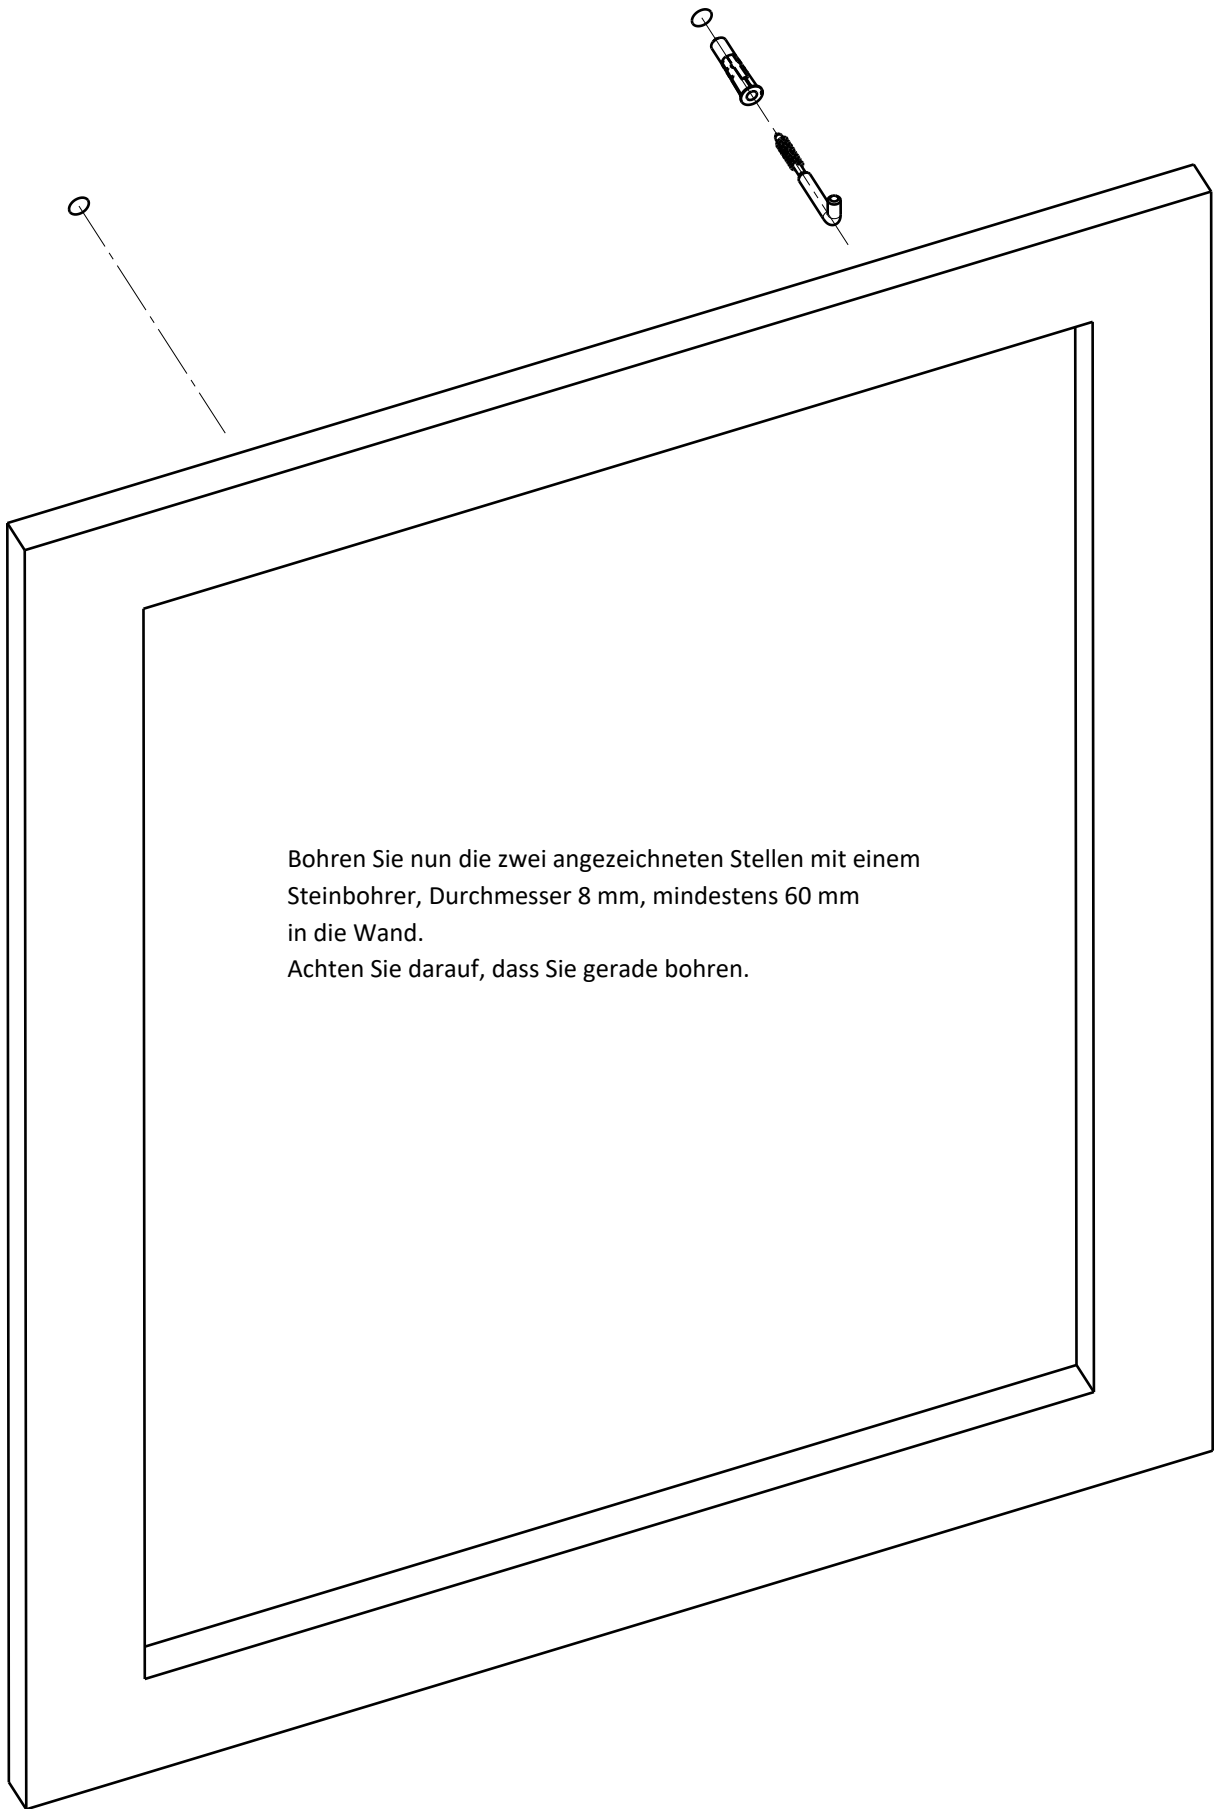

Bohren Sie nun die zwei angezeichneten Stellen mit einem Steinbohrer, Durchmesser 8 mm, mindestens 60 mm in die Wand.
Achten Sie darauf, dass Sie gerade bohren.

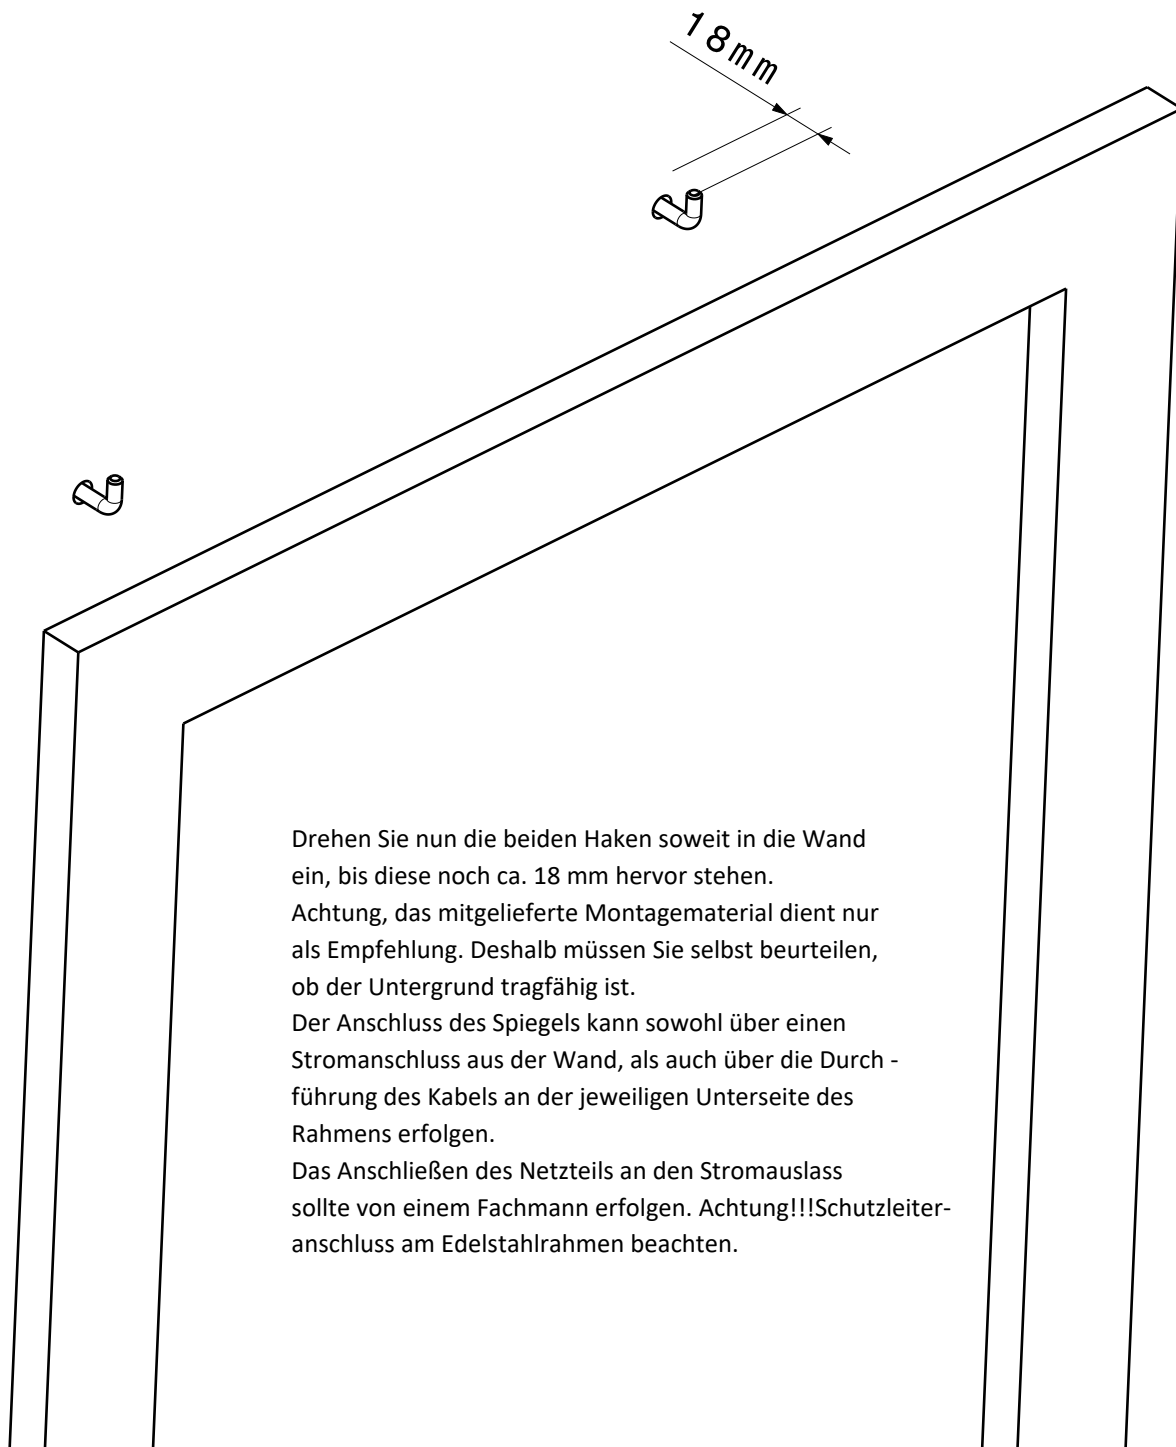

Drehen Sie nun die beiden Haken soweit in die Wand ein, bis diese noch ca. 18 mm hervor stehen.
Achtung, das mitgelieferte Montagematerial dient nur als Empfehlung. Deshalb müssen Sie selbst beurteilen, ob der Untergrund tragfähig ist.
Der Anschluss des Spiegels kann sowohl über einen Stromanschluss aus der Wand, als auch über die Durchführung des Kabels an der jeweiligen Unterseite des Rahmens erfolgen.
Das Anschließen des Netzteils an den Stromauslass sollte von einem Fachmann erfolgen. Achtung!!! Schutzleiteranschluss am Edelstahlrahmen beachten.