


Zeichnen Sie die Bohrlöcher mit Hilfe einer Wasserwaage an. Je nachdem ob der Spiegel im Hochformat oder im Querformat angebracht werden soll.



Das mitgelieferte Montagmaterial dient nur als Empfehlung.
Achten Sie bitte auf die entsprechende Tragfähigkeit des
Untergrundes.
Bohren Sie nun die zwei angezeichneten Stellen mit einem
Steinbohrer, Durchmesser 8 mm, mindestens 60 mm
in die Wand.
Achten Sie darauf, dass Sie gerade bohren.

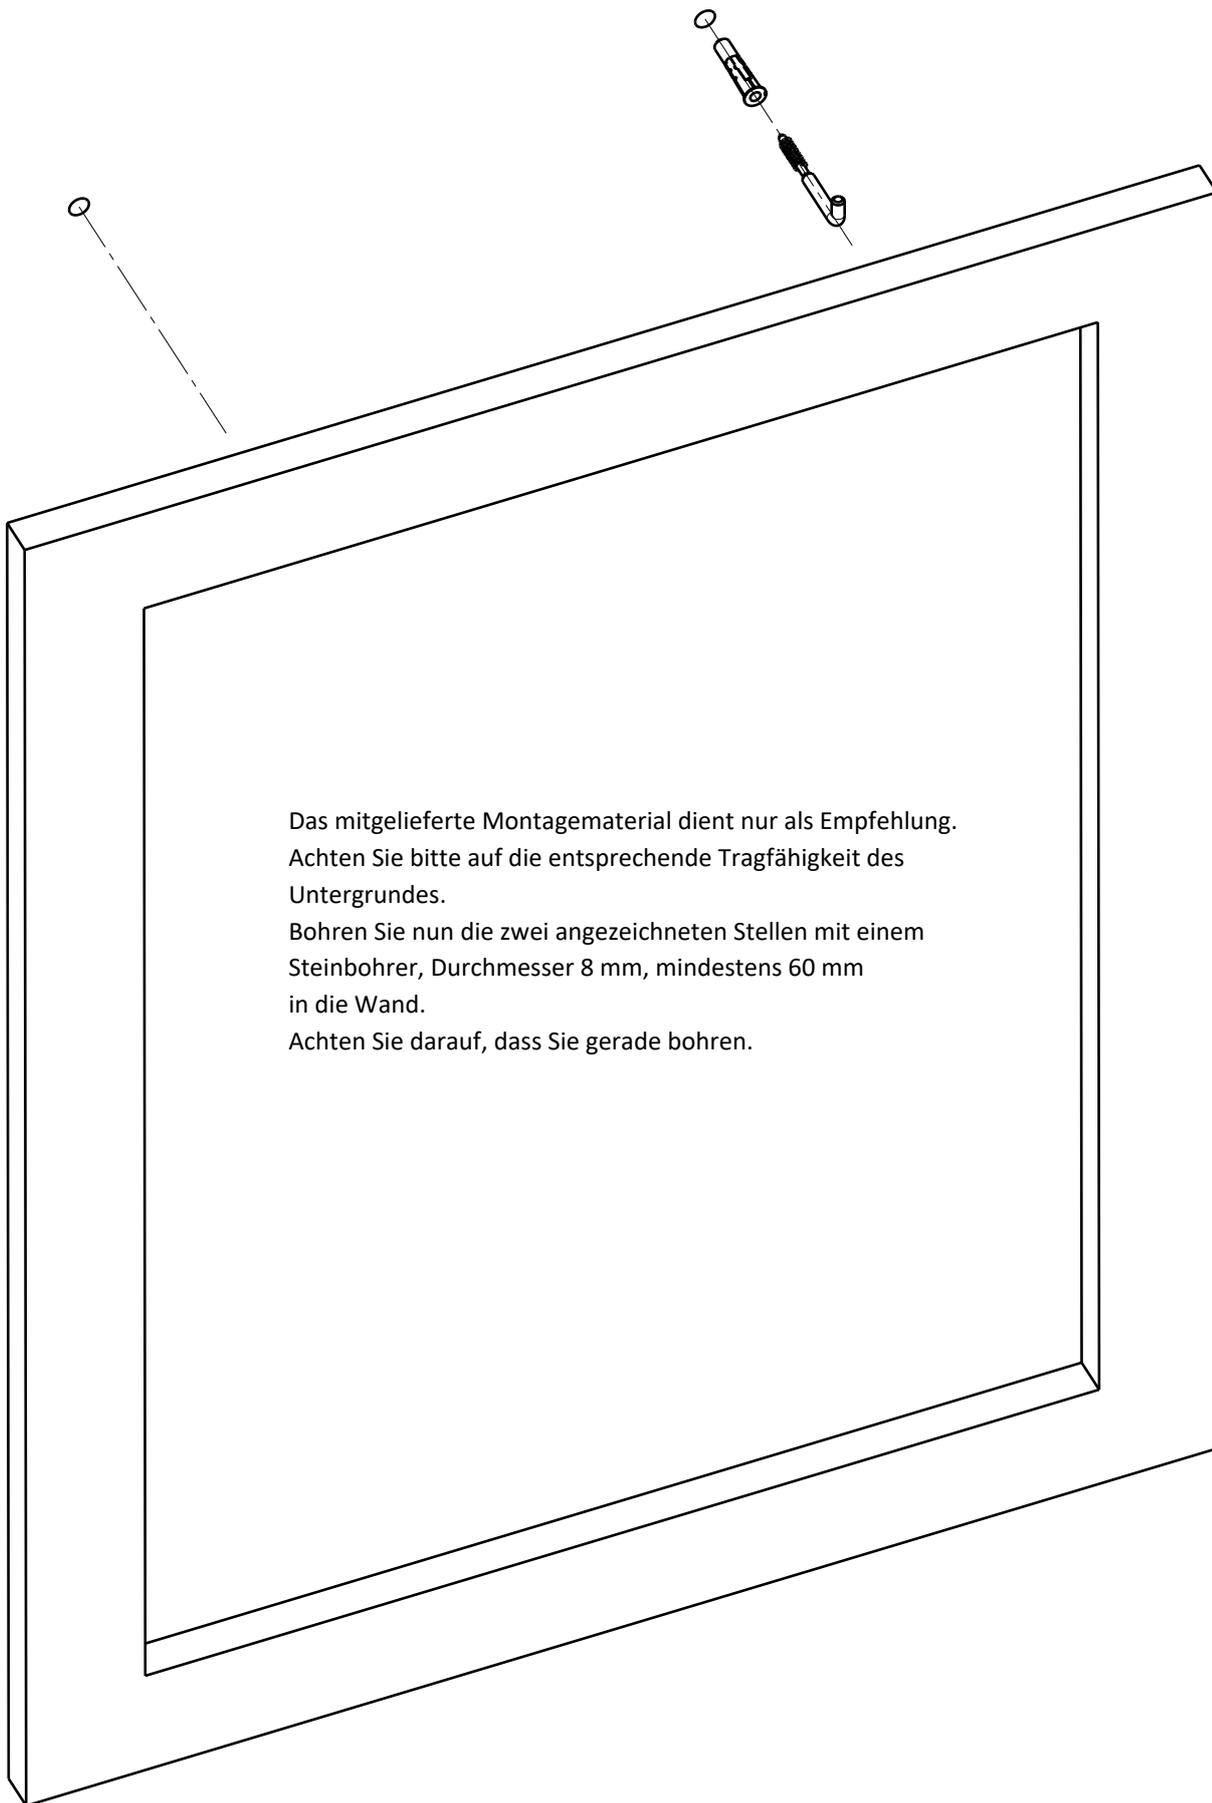